



***Upozornění !
Určeno pro kutily.***

www.blackanddecker.eu

588779-23 CZ
Přeloženo z původního návodu

MTS12

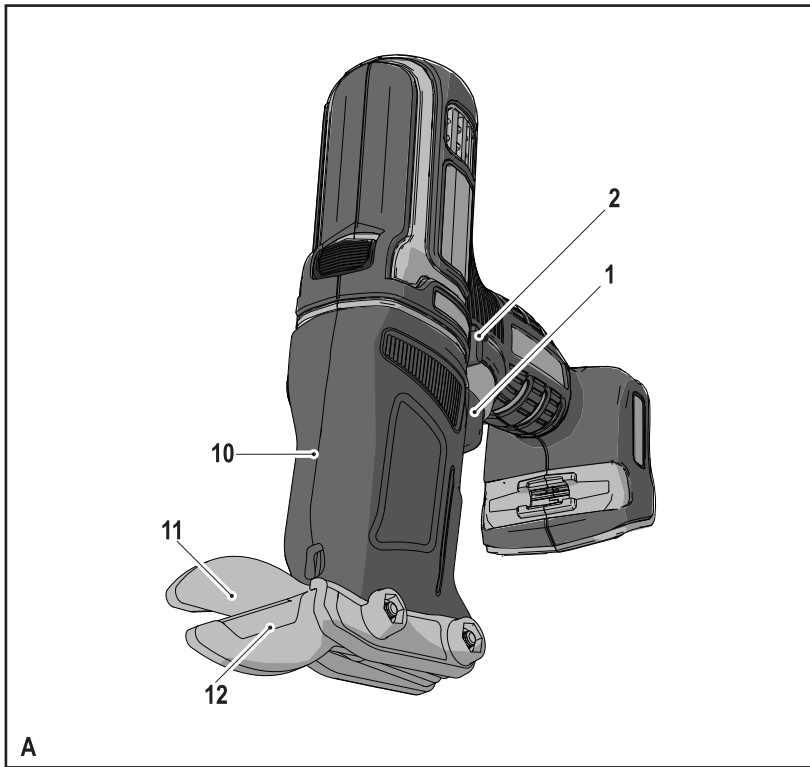

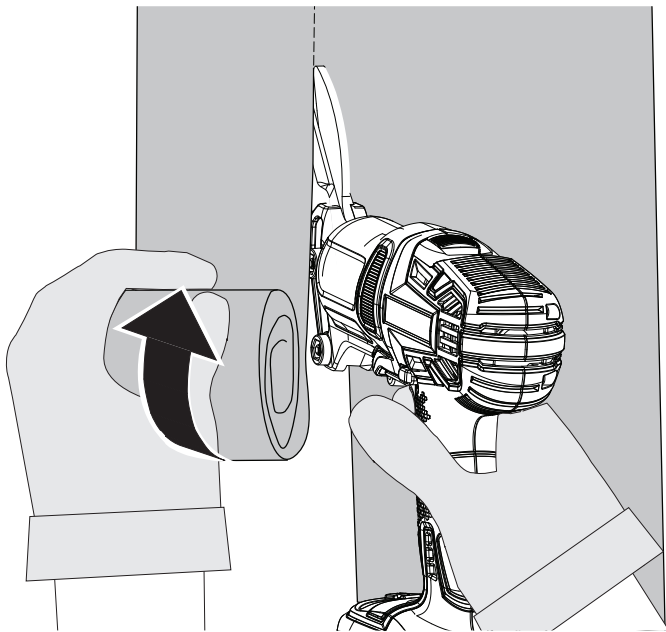

Použití výrobku

Vaše univerzální nářadí Black & Decker je určeno pro provádění široké škály svépomocných prací. Při použití nůžkové hlavy (MTS12) je toto nářadí určeno pro stříhání tenkých a flexibilních materiálů, jako jsou koberce (až do tloušťky 6,5 mm), vinyl, kov (až do tloušťky 0,5 mm) a drátěné síťoviny (až do tloušťky 0,5 mm).

Toto nářadí je určeno pouze pro spotřebitelské použití.

Bezpečnostní pokyny

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým nářadím



Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a bezpečnostní výstrahy. Nedodržení níže uvedených varování a pokynů může vést k způsobení úrazu elektrickým proudem, k vzniku požáru nebo k vážnému zranění.



Varování! Před použitím tohoto příslušenství si přečtěte všechny bezpečnostní výstrahy a všechny pokyny dodané s vaším elektrickým nářadím (MT143, MT350, MT108 nebo MT18). Nedodržení uvedených varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a vážnému zranění.

Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte pro případné další použití. Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních odká-

zuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí napájené baterií (bez napájecího kabelu).



Varování! Další bezpečnostní pokyny týkající se nůžek a prosthřihávaček

- ♦ **Při pracovních operacích, u kterých by mohlo dojít ke kontaktu pracovního nástroje se skrytými elektrickými vodiči, držte elektrické nářadí vždy za izolované rukojeti.** Při kontaktu pracovního příslušenství s „živým“ vodičem způsobí neizolované kovové části nářadí obsluhu úraz elektrickým proudem.
- ♦ **Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu stolu používejte svorky nebo jiné vhodné prostředky.** Držení obrobku rukou nebo opření obrobku o část těla nezajistí jeho stabilitu a může vést k ztrátě kontroly.
- ♦ **Udržujte ruce v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru.** Ze žádného důvodu nikdy nesahejte do prostoru pod obrobek. Nevkládejte prsty nebo palec do blízkosti nože. Nepokoušejte se stabilizovat nůžky uchopením za spodní část.
- ♦ **Udržujte nože nůžek ostré.** Tupé nebo poškozené nože mohou při práci způsobit vychýlení nebo zablokování. Vždy používejte typ nože odpovídající materiálu obrobku a typu prováděného řezu.
- ♦ **Nedotýkejte se obrobku nebo nožů ihned po ukončení práce s nářadím.** Mohou být velmi horké.

- ◆ Po uvolnění spouštěcího spínače bude nůž pokračovat v pohybu. Před odložením nářadí vždy vypněte a počkejte, dokud nedojde k úplnému zastavení nožů.



Varování! Kontakt nebo vdechování prachu a pilin, které vznikají při práci s nářadím, může ohrozit zdraví pracovníka i okolo stojících osob. Používejte masku proti prachu určenou speciálně na ochranu před toxickým prachem a podobnými látkami a zajistěte, aby byly takto chráněny všechny osoby nacházející se nebo vstupující do pracovního prostoru.

- ◆ Určené použití tohoto výrobku je popsáno v tomto návodu. Použití jiného příslušenství nebo předávného zařízení a provádění jiných pracovních operací, než je doporučeno tímto návodem, může představovat riziko zranění obsluhy nebo riziko způsobení hmotných škod.

Popis (obr. A)

Je zobrazen model MT218. Pro použití s touto hlavou jsou k dispozici i jiná nářadí.

Toto nářadí se skládá z některých nebo ze všech následujících částí.

10. Hlava nůžek
11. Horní nůž
12. Spodní nůž

Použití

Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním tempem. Zamezte přetěžování nářadí.

Zapnutí a vypnutí

Poznámka: Ujistěte se, zda není posuvný přepínač pro chod vpřed/vzad (2) v zajištěné poloze.

- ◆ Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač s plynulou regulací otáček (1). Otáčky nářadí závisí na intenzitě stisknutí tohoto spínače.
- ◆ Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač s plynulou regulací otáček.

Materiály, které mohou být stříhány

- ◆ Koberce s tloušťkou až do 6,35 mm.
- ◆ Tkaniny.
- ◆ Vinyl (flexibilní plast) až do tloušťky 3,175 mm.
- ◆ Kov s tloušťkou 0,5 mm nebo tenčí.
- ◆ Drátěná síťovina s tloušťkou 0,5 mm nebo tenčí.

Poznámka: Nepoužívejte toto nářadí pro ponorné řezy.

Stříhání kovů (obr. B)

- ◆ S tímto nářadím mohou být stříhány pouze tenké kovy (0,5 mm nebo tenčí).
- ◆ Vyvarujte se příliš velkého tlaku na nože nůžek, protože by se zkrátila jejich provozní životnost a mohlo by dojít k jejich poškození.
- ◆ Během stříhání používejte volnou ruku k odsunutí materiálu, který bude odstraněn (obr. B)

Varování! Okraje kovových plechů mohou být velmi ostré, a proto buďte při práci s tímto materiálem velmi opatrní. Při práci s plechovými tabulemi vždy používejte rukavice.

Rady pro optimální použití

- ◆ Opatrně umístěte nože k obrobku, který bude stříhán.
- ◆ Během stříhání držte nůžky vždy pevně.
- ◆ Před stříháním jakéhokoli typu materiálu se ujistěte, zda je pevně upnutý nebo uchycený, aby bylo zabráněno jeho prokluzování.
- ◆ Provádějte stříhání pouze s ostrými noži nůžek. Takové nože zajistí čisté, rychlé a méně namáhavé stříhání a menší zátěž motoru.
- ◆ Při stříhání materiálů s nalepovací zadní stranou (vinylové obklady na podlahy atd.) provádějte pravidelné čištění nožů nůžek. Zbytky lepidla nalepené na nožích nůžek budou snižovat kvalitu stříhu a budou zvětšovat zatížení motoru.
- ◆ Při stříhání kobereců nebo jiných vláknitých materiálů pravidelně odstraňujte zbytky vláken nacházející se mezi noži nůžek. Tato nahromaděná vlákna snižují účinnost nožů nůžek i kvalitu stříhu a způsobí také větší zatížení motoru.
- ◆ Při stříhání pevnějších materiálů, jako jsou plechy, vinyl atd., použijte volnou ruku pro odebrání materiálu nahoru přes nůžky nebo k odsouvání materiálu od prováděného stříhu.
- ◆ Při stříhání do oblouku neprovádějte náklon nůžek. Udržujte nože nůžek ve svislé poloze vzhledem k obrobku.
- ◆ Zavádějte nože nůžek do materiálu zlehka a bez zbytečně velkého tlaku. Malá zkouška vám umožní určit, jak velký tlak působící

směrem dopředu vám poskytne nejlepší pracovní výsledek při stříhání.

Príslušenství

Výkon vašeho nářadí záleží na používaném příslušenství. Příslušenství Black & Decker a Piranha jsou navržena a vyrobená podle norem pro vysokou kvalitu a jsou určena pro zvýšení výkonu vašeho nářadí. Použitím tohoto příslušenství docílíte toho nejlepšího výsledku, který vám vaše nářadí může poskytnout.

Technické údaje

	MTS12 (MAX) (H1)	
Otáčky naprázdno	min ⁻¹	1 500
Rozměr nožů nůžek	mm	6,75
Hmotnost	kg	0,64
Maximální tloušťka materiálu		
Koberec	mm	6,35
Vinyl	mm	3,175
Kov	mm	0,5
Drátěná síťovina	mm	0,5

Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:

Akustický tlak (L_{pA}) 72,5 dB (A), odchylka (K) 3 dB (A),
Akustický výkon (L_{WA}) 83,5 dB (A), odchylka (K) 3 dB (A)

Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle normy EN 60745:

Stříhání (a_h) 2,5 m/s², odchylka (K) 1,5 m/s²

Záruka

Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato záruka je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní jeho zákonná záruční práva. Tato záruka platí ve všech členských státech EU a evropské zóny volného obchodu EFTA.

Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu 24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní vady, společnost Black & Decker garantuje ve snaze o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu vadných dílů, opravu nebo výměnu celého výrobku za níže uvedených podmínek:

- ◆ Tento výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo k jeho pronájmu.
- ◆ Tento výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
- ◆ Tento výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním, jinými předměty nebo nehodou.
- ◆ Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného servisu Black & Decker.

Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci nebo zástupci autorizovaného servisu předložit doklad o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího autorizovaného servisu Black & Decker naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Black & Decker

a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese: **www.2helpU.com**.

Navštivte prosím naše internetové stránky **www.blackanddecker.co.uk**, kde můžete zaregistrovat váš nový výrobek Black & Decker a kde můžete získat informace o našich nových výrobcích a speciálních nabídkách. Na adrese **www.blackanddecker.co.uk** jsou k dispozici další informace o značce Black & Decker a o celé řadě našich dalších výrobků.

ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ



Společnost Black & Decker prohlašuje, že produkty popsané v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-1, EN60745-2-8.

Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic 2014/30/EU a 2011/65/EU. Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím společnost Stanley Europe na následující adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na konci tohoto návodu.

Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti Black & Decker.



R. Laverick
Technický ředitel
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
14. 11. 2014

STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.

Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com

STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.

Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com

BAND SERVIS

K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

BAND SERVIS

Klásterského 2
140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

BAND SERVIS

Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk

BAND SERVIS

Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.: 00421 556 233 155
bandservis@zoznam.sk

CZ ZÁRUČNÍ LIST

PL KARTA GWARANCYJNA

H JÓTÁLLÁSI JEGY

SK ZÁRUČNÝ LIST



CZ měsíců
H hónap

24

PL miesiące
SK mesiacov

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
H	Gyári szám	A vásárlás napja	Pecset helye Aláírás
PL	Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
SK	Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

CZ

Adresy servisu
Band Servis
Klásterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz

H

Blask & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotekit.hu

PL

Adres servisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakalkowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

SK

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624

CZ) Dokumentace záruční opravy

H) Przebieg napraw gwarancyjnych

H) A garanciális javítás dokumentálása

SK) Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum přijmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javítási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecset Aláírás
	Jótállás új határideje					
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis